Aufbauanleitung

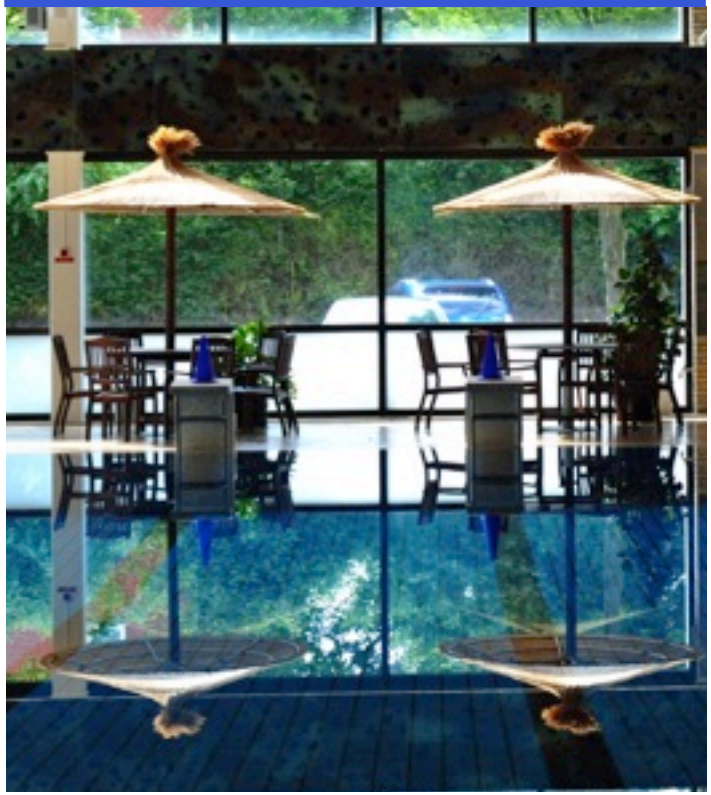

Bebilderte Anleitung für das Montieren der ***Sandner Strohschirme***

Geeignet für:
Sandner Strohschirme (Sombrilla Cana Volver, Paraguas Paja Volver u.ä.)

Bevor Sie beginnen

- Rechtzeitig vor dem Aufstellen des Schirms müssen Sie die Bodenhülse in einem Punktfundament an dem gewünschten Aufstellort verankern. Achten Sie vor dem Einsetzen des Pfostens in die Bodenhülse darauf, dass das Fundament komplett ausgehärtet ist.
- Optional können Sie auch einen Schirmständer zur Aufstellung verwenden (als Zubehör erhältlich). Bitte beachten Sie, dass auch der Schirmständer am Untergrund verschraubt werden sollte, da sonst keine ausreichende Standsicherheit gewährleistet ist.

Sie benötigen an Werkzeug

- Kreuzschlitz Schraubendreher/Akkuschrauber
- Seitenschneider/Kombizange
- kleiner Tritt oder Leiter

Bitte beachten Sie:

- Beim Umgang mit der Schirmauflage bitte Handschuhe tragen.
- Beim Umgang mit Werkzeug: Sicherheitsausrüstung
- **Zweite Person zum Helfen und Halten**

Hiss Reet GmbH
Am Kurpark 29
23843 Bad Oldesloe
Deutschland
Telefon: 04531-80 99 20 Fax: 04531-80 99 29
Mail: info@hiss-reet.de
Web: www.hiss-reet.de und www.hiss-reet-shop.de

Schönes aus Reet
Natürlich vom Spezialisten

© Hiss Reet GmbH
Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Genehmigung
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten

Lieferumfang

Kontrollieren Sie die Vollständigkeit der Lieferung

Schirmauflage aus Schilfrohr (Sombrilla Cana) oder Schilfgras (Paraguas Paja)

Schirmgestell geklappt
Hinweis: Bei den Größen 200 cm und 250 cm bereits vormontiert auf dem oberen Pfostenteil. Bei einem Schirmdurchmesser von 300 cm sind Schirmgestell und der obere Pfostenteil separat verpackt.

Pfostenunterteil

Pfostenhülse

Bodenhülse

sowie einige Kleinteile wie Schrauben und Mattenbinder

Wichtig: Lesen Sie sich diese Anleitung VOR dem Aufbau einmal VOLLSTÄNDIG durch. Dies erleichtert das Verständnis beim konkreten Aufbau.

Schritt 1

Legen Sie vor Ort den endgültigen Standort des Strohschirms fest und installieren Sie die Bodenhülse bzw. den Schirmständer BEVOR Sie den Schirm montieren und aufstellen.
Die Montage nur an einem **trockenen** und **windstillen** Tag durchführen. Sie benötigen für die Montage eine **zweite Person** als Helfer.

Hinweis: Anleitungen zur Erstellung des Punktfundaments finden Sie im Internet oder fragen Sie einen Garten- und Landschaftsbauer.

PLANUNG, PLANUNG, PLANUNG

Schritt 2

Die Lieferung des Strohschirms erfolgt auf einer Einwegpalette aus unbehandeltem Holz. Das Holz dieser Palette kann problemlos verfeuert oder im Restmüll entsorgt werden.
Entnehmen Sie alle Schirmbestandteile und prüfen Sie die Vollständigkeit.

Hinweis: Dem Schirm liegt eine Bodenhülse sowie ein 3m-Pfosten bei. Bei Aufstellung des Schirms im optional erhältlichen Ständer, kürzen Sie bitte das untere Ende des unteren Pfostenteils mit einer Säge um ca. 50 cm.

ENTPACKEN

Schritt 3 (nur 300er)

1. Muttern/Aluplatte vom Pfostenoberteil entfernen. 2. Spiralpfosten in Schirmgestell eindrehen. 3. Pfosten mit Platte/Muttern im Gestellkopf sichern.

Hinweis: Um den Pfosten ganz in den Gestellkopf schieben zu können, müssen Sie die Arme des Schirmgestells leicht aufklappen.

PFOSTEN IN GESTELL DREHEN

Schritt 4

Sie beginnen mit dem Schirmgestell, das bereits auf dem oberen Pfostenteil montiert ist.

Schirmgestell aufspannen (durch Aufdrehen des Gestells mit Hilfe des Gewindepfostens)

Hinweis: Vor dem Aufspannen alle Drähte auf Freigängigkeit prüfen, damit sich beim Aufspannen die Drähte nicht verheddern oder verhaken.

GESTELL AUF PFOSTEN

Schritt 5

Schrauben Sie dann die beiden Pfostenteile zusammen: Hierzu Gewindestange des unteren Pfostenteils in die Gewindeaufnahme des oberen Pfostenteils stecken und festdrehen bis beide Pfostenenden fest und ohne Spalt aufeinander liegen.

Hinweis: Am besten zu zweit arbeiten und dabei darauf achten, dass die Gewindestange nicht verbogen wird.
Tipp: Sollte die Gewindestange nicht fassen, den Pfosten ggf. links drehen (Linksgewinde).

PFOSTEN ZUSAMMENSETZEN

Schritt 6

Pfostenhülse von unten über den Pfosten schieben bis diese mittig über der Stoßstelle der Pfostenteile liegt. Durch Festschrauben fixieren.

PFOSTENHÜLSE FIXIEREN

Schritt 7

Entfernen Sie Verpackung (Pappe, Folie) sowie Kunststoffbänder der Auflage. Entfalten Sie dann die Auflage vollständig auf dem Boden.

Wichtig (gilt nur für Paraguas Paja): Schirmauflage 3-4 Stunden vor Montage mit einem Gartenschlauch nass machen, damit das Auflagematerial elastisch wird und Beschädigungen bei der Montage vermieden werden.

AUSPACKEN DER AUFLAGE

Schritt 8

Legen Sie die Auflage komplett entfaltet mit der Oberseite auf den Boden.

AUFLAGE AUSLEGEN

Schritt 9

Kippen Sie dann den Pfosten mit dem Gestell kopfüber auf die ausgelegte Schirmauflage. Wichtig: Üben Sie dabei mit dem Gestell keinen Druck auf die Auflage aus, um nicht den Puschel oder die Halme zu beschädigen.

Tipp: Alternativ können Sie die Auflage auch auf das im Ständer stehende Gestell tragen. Sie benötigen hierfür zwei größere Leitern links und rechts vom Schirm. Mit einem Helfer legen Sie die Auflage auf das Gestell.

POSITIONIEREN GESTELL/AUFLAGE

Schritt 10

Fixieren Sie die Auflage rundum mit 4 Mattenbindern. Dazu mit dem Binder die Kielstange mit dem 2. Stahldrahtring zusammenbinden.

Tipp: Die genaue Position der Auflage auf dem Gestell ist jetzt noch nicht wichtig. Sie ist nur provisorisch fixiert.

PROVISORISCHES FIXIEREN

Schritt 11

Richten Sie den Schirm mit der vorläufig fixierten Schirmauflage wieder auf und befestigen Sie den Pfosten in der Bodenhülse bzw. dem Ständer.

SCHIRM AUFSTELLEN

Schritt 12

Die Auflage auf dem Gestell zurechtschieben, so dass die Auflage relativ locker (nicht geklemmt) und gleichmäßig auf den Kielstangen sitzt.

Die vier Mattenbinder noch nicht entfernen.

AUFLAGE AUSRICHTEN

Schritt 13

Abschließend fixieren Sie die Auflage an **allen** Schnittpunkten von Kielstange und Stahldraht mit den Mattenbindern.

Hinweis: Die 4 provisorischen Mattenbinder bei Bedarf entfernen und die überlangen Enden der Mattenbinder abknipsen. Fertig!

AUFLAGE ENDGÜLTIG FIXIEREN

Schritt 14

Die Auflage an den Enden der Kielstange zusätzlich mit Draht fixieren: Fädeln Sie dazu den Draht zunächst durch die Öse am Ende der Kielstange. Dann den Fixierdraht um den Spanndraht der Auflage wickeln und durch Verdrillen fixieren.
Überstehendes Drahtende abknipsen.

Hinweis: Die 4 provisorischen Mattenbinder bei Bedarf entfernen und die überlangen Enden der Mattenbinder abknipsen. Fertig!

AUFLAGE ENDGÜLTIG FIXIEREN

Hiss Reet für Sie

Unsere Informationsangebote für Sie im Internet:

- **Onlineshop**
  Informieren, auswählen und bequem liefern lassen.
  www.hiss-reet-shop.de
- **Blog**
  Informationen rund um unsere Produkte
  www.hiss-reet-shop.de/blog/
- **Newsletter**
  Angebote und Neuigkeiten kostenlos per Email erhalten.
  www.hiss-reet-shop.de/newsletter

Mit Strohschirmen den Urlaub nach Hause holen

WWW.HISS-REET-SHOP.DE