

Montageanleitung



*Bebilderte Anleitung
für die Montage von
Weidenmatten als
Sichtschutz*

Geeignet für:
Hiss Weidenmatte und vergleichbare Matten.

Selbermachen spart Geld und macht Spaß

Weidenmatte montieren

Sie benötigen an Material (alles erhältlich in unserem Hiss Onlineshop)

- Hiss Reet Weidenmatte, Hiss Mattenbinder (oder wahlweise Edelstahldraht)

Sie benötigen an Werkzeug

- Zur Montage: Seitenschneider

Wenn die Matte in der Höhe/Breite gekürzt werden soll:

- Zollstock, Stift
- Wahlweise Trennschleifer mit feiner Scheibe (z.B. Trennscheibe für Edelstahl/Stahl 230x1,9x22,23) oder Stichsäge (Sägeblatt für Holz, feine Zahnung) oder Fuchsschwanz mit feiner Zahnung

Sie benötigen sonst noch

- Beim Umgang mit Werkzeug: Sicherheitsausrüstung wie Handschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz etc. benutzen.
- Empfehlung: Zweite Person zum Helfen und Halten

Hiss Reet Schilfrohrhandel GmbH
Am Kurpark 29
23843 Bad Oldesloe
Deutschland
Telefon: 04531-80 99 20 Fax: 04531-80 99 29
Mail: info@hiss-reet.de
Web: www.hiss-reet.de und www.hiss-reet-shop.de


*Schönes aus Reet
Natürlich vom Spezialisten*

© Hiss Reet Schilfrohrhandel GmbH
Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Genehmigung
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten

Hiss Shop

Sicher und bequem einkaufen. In unserem Onlineshop finden Sie viele weitere ausführliche Informationen zu unseren Produkten. Ihre Vorteile

- ♦ Ausführliche Informationen erhalten und bequem Produkte auswählen
- ♦ Günstige und übersichtliche Versandkosten
- ♦ Viele Zahlarten: Lastschrift, VISA, MasterCard, Paypal, Sofortüberweisung, Nachnahme, Vorabüberweisung
- ♦ Sicher mit SSL-Verschlüsselung

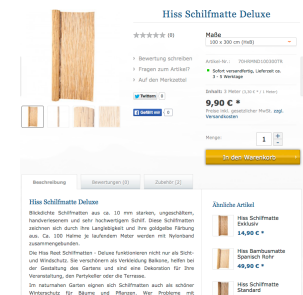

Unser Onlineshop ist 24h für Sie geöffnet


www.hiss-reet-shop.de

E-Mail info@hiss-reet.de

*Mit unserem Newsletter auf dem Laufenden
bleiben und kein Angebot mehr verpassen:
hiss-reet-shop.de/newsletter*

Servicetelefon 04531-7011

Schritt 1

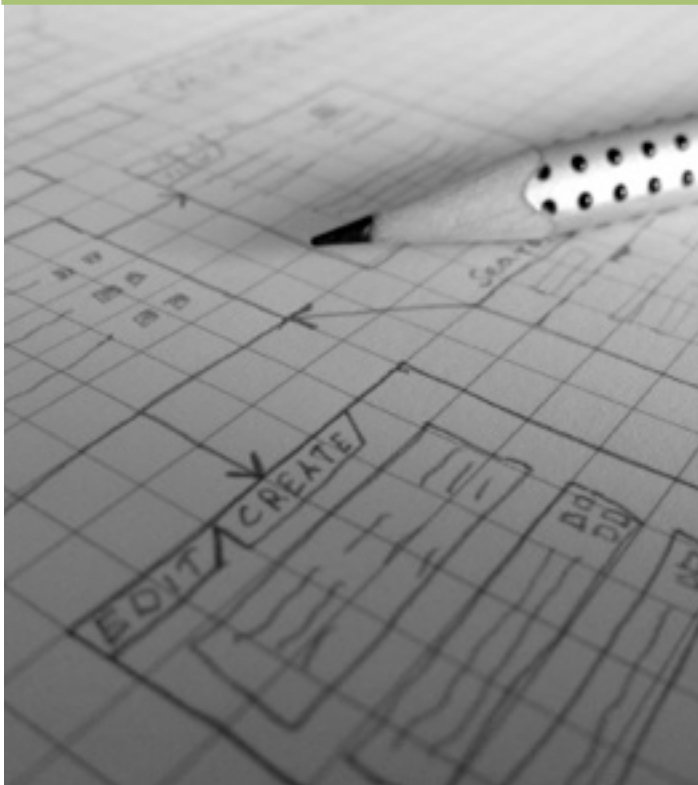

Messen Sie vor Ort alle notwendigen Abstände, Breiten, Höhen etc. genau aus. Erstellen Sie eine vollständige Einkaufsliste mit dem benötigten Material (an Mattenbinder denken). Ggf. jeweils die nächstgrößere Höhe/Breite wählen. Sie können die Höhe/Breite selbst anpassen.

Hinweis: Diese Anleitung geht davon aus, dass Sie eine bereits vorhandene Befestigungsmöglichkeit (wie z.B. einen Maschendrahtzaun, Balkongitter etc.) haben.

Tipp: Vor dem Aufbau alles Material beisammen haben.

PLANUNG, PLANUNG, PLANUNG

Schritt 2





Muss die Matte in der Höhe nicht angepasst werden, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Sie können die Matten auf eine beliebige andere Höhe kürzen. Entrollen Sie hierzu die Matte und messen Sie die gewünschte Höhe ab. Markieren Sie die Schnittlinie auf der Matte.

Hinweis: Bei der Höhe beachten Sie bitte, dass die Matte nicht ganz auf dem Boden aufsetzen darf, sondern je nach Untergrund 2-10 cm Luft benötigt, damit die Matte keine Feuchtigkeit vom Boden aufnimmt (Dochtwirkung).

KÜRZEN DER HÖHE

Schritt 3a

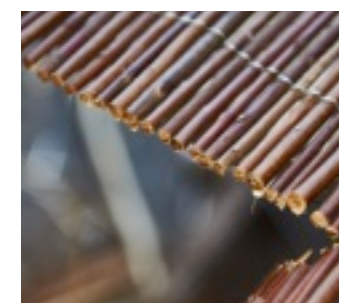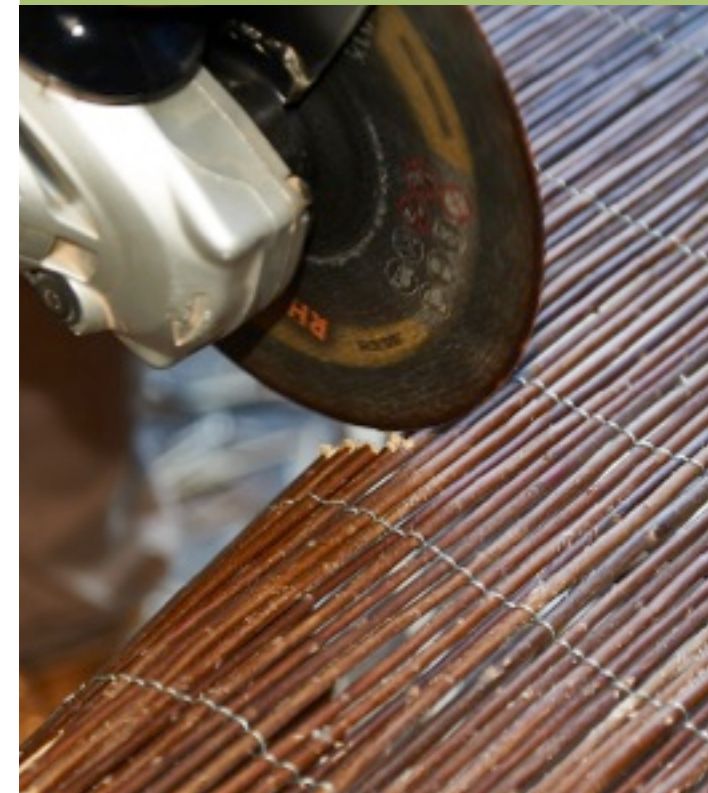


Das Kürzen mit dem Trennschleifer geht schnell und erzeugt ein sehr sauberes Schnittergebnis.

Tipp: Anstelle einer Stiftmarkierung können Sie sich auch einfach am gleichmäßigen Abstand zur nächsten Bindung orientieren. Achten Sie darauf, dass sich die Matte nicht während des Schneidens verschiebt.

KÜRZEN MIT TRENNSCHLEIFER

Schritt 3b

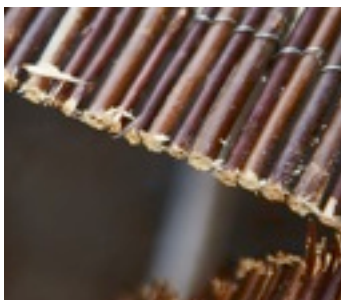

Das Kürzen mit der Stichsäge geht schnell und erzeugt ebenfalls ein sauberes Schnittergebnis.

Tipp: Anstelle einer Stiftmarkierung können Sie sich auch einfach am gleichmäßigen Abstand zur nächsten Bindung orientieren. Achten Sie darauf, dass sich die Matte nicht während des Schneidens verschiebt.

KÜRZEN MIT STICHSÄGE

Schritt 3c



Alternativ kann mit einem Fuchsschwanz (Handsäge) gekürzt werden.

Hinweis: Für ein sauberes Schnittergebnis muss die Säge eine möglichst feine Zahnung haben.

KÜRZEN MIT FUCHSSCHWANZSÄGE

Schritt 3d



Ausschnitte und Schrägen können ebenfalls geschnitten werden. Am besten eignet sich hierfür der Trennschleifer.

AUSSCHNITTE & SCHRÄGEN

Schritt 4





Muss die Matte in der Breite nicht angepasst werden, fahren Sie mit Schritt 7 fort. Sie können die Matten auf eine beliebige andere Breite kürzen. Entrollen Sie hierzu die Matte und messen Sie die gewünschte Breite **zuzüglich 1,5 cm** ab. Trennen Sie die Bindungsdrähte an diesen Stellen z.B. mit einem Seitenschneider.

Tipp: Wenn Sie nur wenige Zentimeter kürzen müssen, können Sie alternativ auch das überstehende Ende der Matte einfach nur umlegen (wie in Schritt 7 beschrieben).

KÜRZEN DER BREITE

Schritt 5

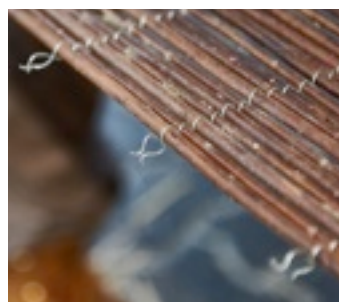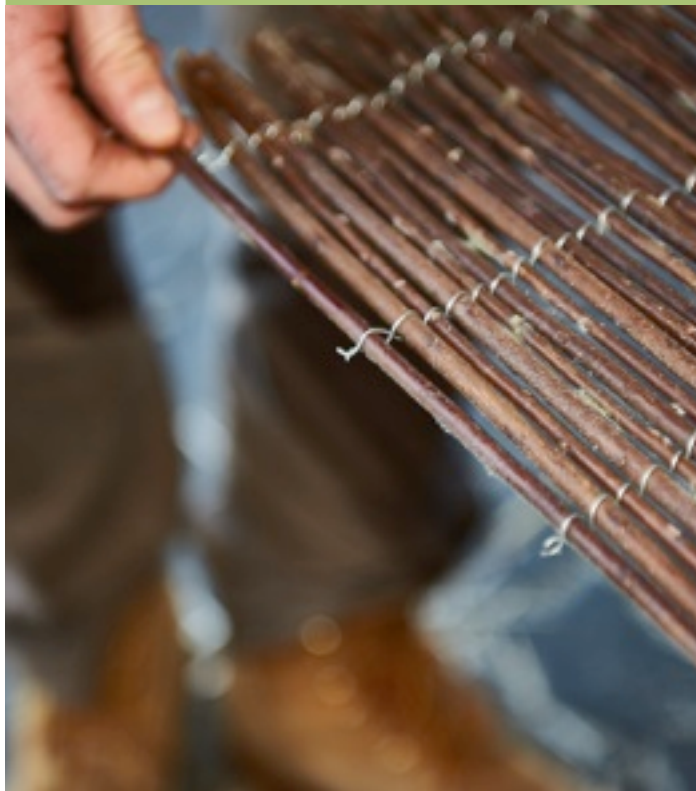


Entnehmen Sie dann zwischen 1 bis 2 Ruten (= 1,5 cm) aus der offenen Bindung. Jetzt hat die Matte die von Ihnen gewünschte Breite.

Tipp: Wenn Sie den Rest der abgeschnittenen Matte auch noch verwenden wollen, verfahren Sie damit entsprechend wie in Schritt 5 & 6 beschrieben.

KÜRZEN DER BREITE

Schritt 6

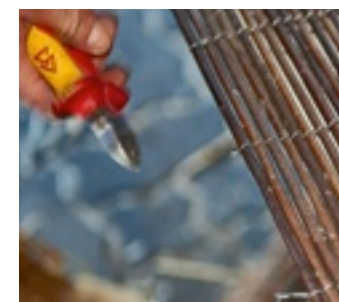

Verdrillen Sie die offenen Bindungsdrähte mit einer Flachzange. Die überstehenden Drähte schneiden Sie einfach ab.

KÜRZEN DER BREITE

Schritt 7



Vergewissern Sie sich, dass die Tragekonstruktion ausreichend stabil ist, um die Matten zu tragen. Bedenken Sie ggf. die erhöhte Windlast. Wir empfehlen die Matten mit mindestens 9 Verbindungen (z.B. Mattenbinder) pro Quadratmeter an der Unterkonstruktion (z.B. Gitterzaun oder Maschendrahtzaun) zu befestigen.

Wichtig: Bei der Montage beachten Sie bitte, dass die Matte nicht ganz auf dem Boden aufsetzen darf, sondern je nach Untergrund 2-10 cm Luft benötigt, damit die Matte keine Feuchtigkeit vom Boden aufnimmt (Dochtwirkung).

BEFESTIGEN DER MATTE

Schritt 8a



Stecken Sie einen Mattenbinder zwischen den Ruten durch und ziehen Sie das freie Ende des Mattenbinders z.B. um eine Schlaufe des Drahtzauns. Stecken Sie dann das Ende des Mattenbinders in den Aufnahmekopf des Mattenbinders.

Hinweis: Sollten Sie die Matten in der Höhe geschnitten haben, so verwenden Sie nach Möglichkeit die ungeschnittene Kante oben und die geschnittene Kante der Matte unten.

BEFESTIGEN MIT MATTENBINDER

Schritt 8b



Ziehen Sie den Mattenbinder mit möglichst wenig Spiel fest. Das überstehende Ende des Mattenbinders können Sie abknipsen/-schneiden.



Hinweis: Biegen Sie ggf. über-/vorstehende Lauf- oder Bindungsdrähte um, um eine Verletzungsgefahr auszuschließen.

BEFESTIGEN MIT MATTENBINDER

Schritt 9a



Längen Sie den Bindedraht auf ca. 10cm ab. Schieben Sie dann den Bindedraht zwischen den Ruten durch und ziehen Sie das freie Ende des Mattenbinders z.B. um eine Schlaufe des Drahtzauns und dann wieder zu sich heran. Der Chrom-Nickel-Draht aus unserem Sortiment hat sich in der Praxis gut bewährt.

Hinweis: Sollten Sie die Matten in der Höhe geschnitten haben, so verwenden Sie die ungeschnittene Kante oben und die geschnittene Kante der Matte unten.

BEFESTIGEN MIT BINDEDRAHT

Schritt 9b



Verdrillen Sie die beiden Drahtenden zum Festziehen z.B. mit einer Zange. Knipsen Sie die überstehenden Drahtenden ab.

Hinweis: Biegen Sie ggf. über- oder vorstehende Lauf- oder Bindungsdrähte um, um eine Verletzungsgefahr zu verhindern.

BEFESTIGEN MIT BINDEDRAHT

Hiss Reet für Sie

Unsere Informationsangebote für Sie im Internet:

★ **Onlineshop**

Informieren, auswählen und bequem liefern lassen.
www.hiss-reet-shop.de

★ **Blog**

Informationen rund um unsere Produkte
www.hiss-reet-shop.de/blog/

★ **Newsletter**

Angebote und Neuigkeiten kostenlos per Email erhalten.
www.hiss-reet-shop.de/newsletter



Auswahl unserer Sichtschutzmatten

WWW.HISS-REET-SHOP.DE